

Thomas Jeitziner, FBL Telekom

TPH900 Gerätekenntnisse

Front



Rückseite



Akkuwechsel



Gerät / Akku mit einer Hand zusammendrücken, anschliessend mit der anderen Hand entriegeln

Ein- / Ausschalten, Lautstärke


Gerät Einschalten → Ein- Ausschalttaste drücken. Gerät vibriert, ca 10 Sekunden warten

Gerät Ausschalten → Ein- Ausschalttaste 2 Sekunden drücken, mit Multifunktionstaste links "Ja" bestätigen.

Lautstärke verstellen → Drehwahlschalterdrehen.





Tastatur sperren

Tastatur sperren →  2 Sekunden drücken, in Display erscheint unten links Schlosssymbol.

Tastatur entsperren →  2 Sekunden drücken und mit Multifunktionstaste links "Ja" bestätigen.


Benutzerprofil

Mit der Navigationstaste nach unten kann das Profil des Gerätes gewählt werden.
Die Profile Normal / Laut / Diskret können nicht verändert werden.

Tag und Nacht sollten den Bedürfnissen der Anwender angepasst sein können aber via
Menu → 6 Einstellungen → Benutzerprofil → Profil anwählen → Optionen → ändern,
angepasst werden. Mit der Taste "Eintret" kann das jeweilige Ein / Ausgeschaltet werden.
Anzeige oben rechts → Ein  Aus 

Kontrolle Akku

Auf der rechten Seite des Displays wird der Akkuzustand angezeigt.

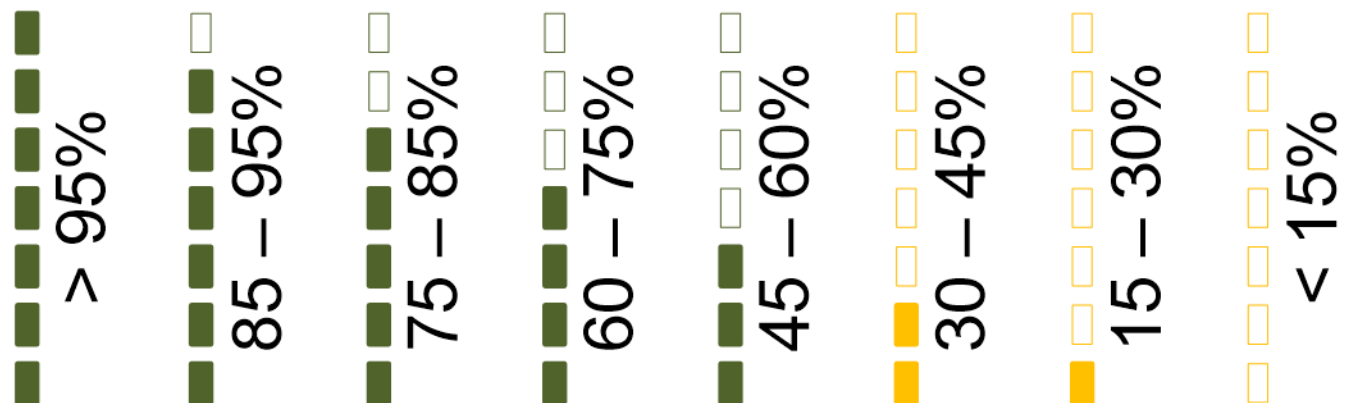

Display 1



 Verschlüsselte Kommunikation

 Unverschlüsselte Kommunikation

 Überschlüsselung 0 aktiviert

 GPS deaktiviert

 Handmonofon angeschlossen

 1 Benutzerprofil 1, Normal

 2 Benutzerprofil 2, Laut






 3 Benutzerprofil 3, Diskret

 4 Benutzerprofil 4, Kapo BE

 5 Benutzerprofil 5, Kapo Nacht

Display 2



-  Lauthören "HI"
-  Privathören "LO"
-  Stummschaltung + Lauthören
-  Stummschaltung + Privathören
-  Vibrieren eingeschaltet

Display 3




 Netzbetrieb

 Direktbetrieb

 IDR-Betrieb (Relais)


Gewählte Gruppe G / D / R

 Empfang (Receiving)

 Senden (Transmitting)


Empfangene Geräteummer

Display 4

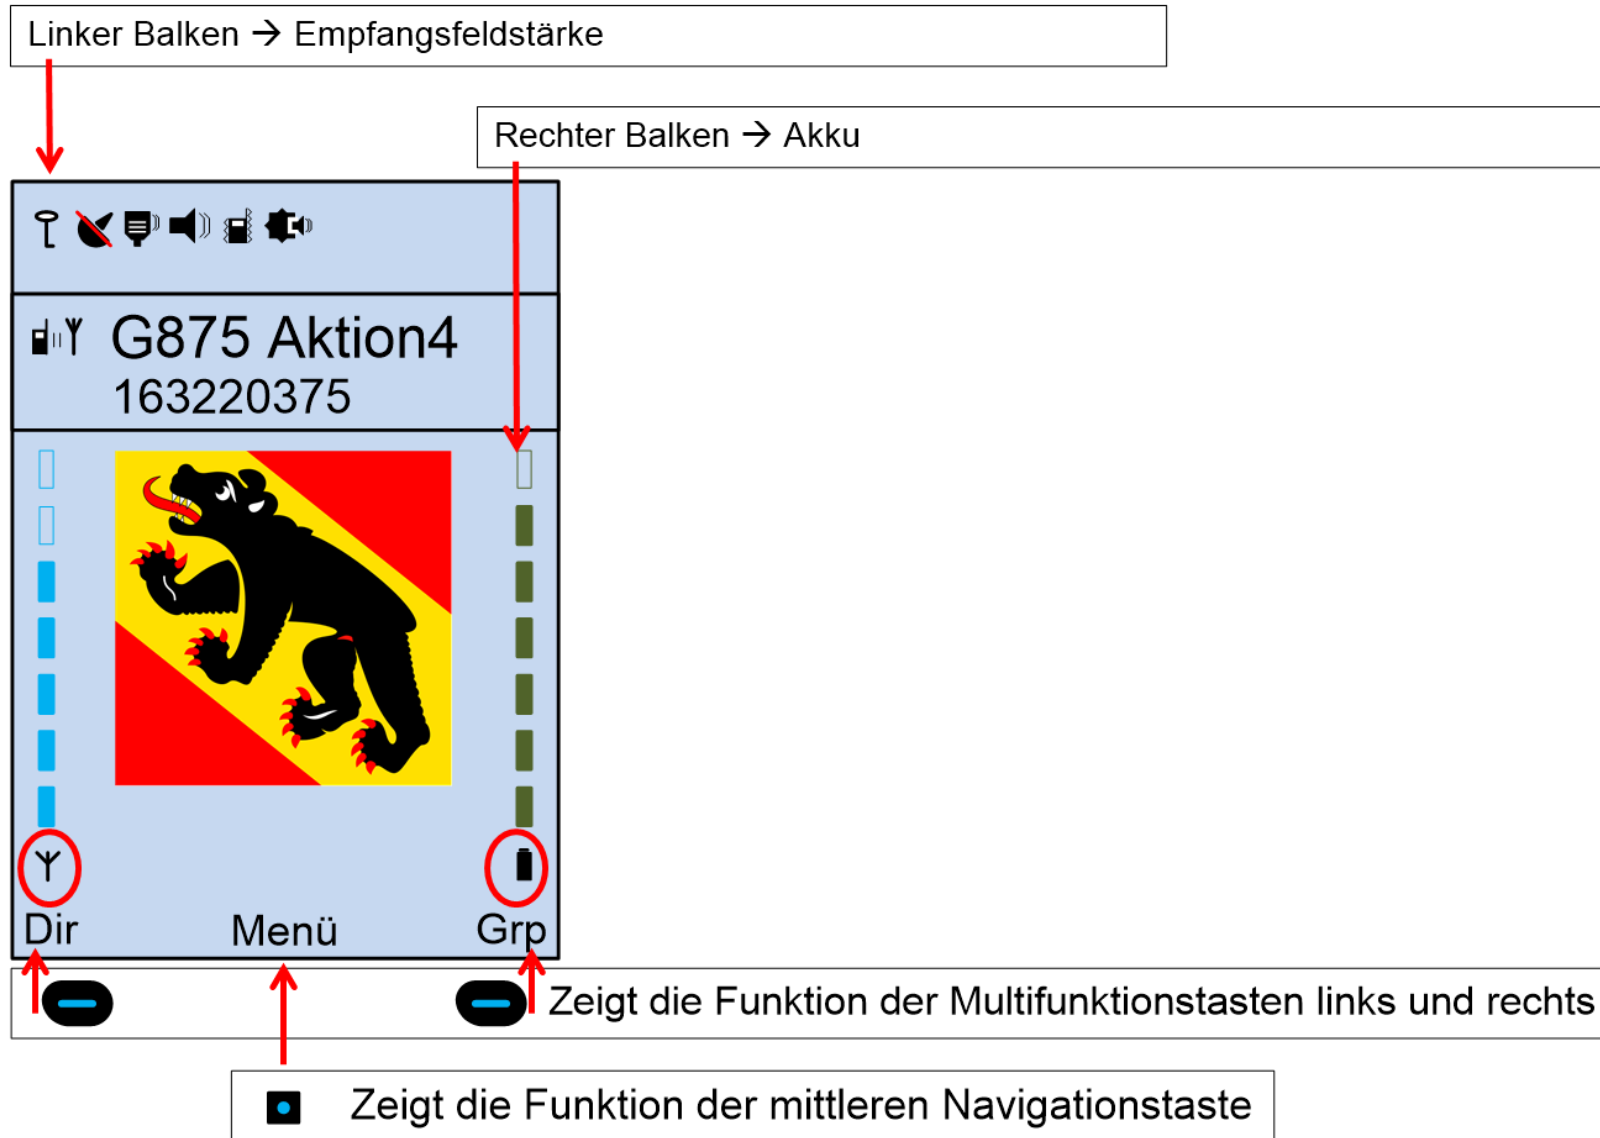

Wahl Funkdienst → Mittels bekannter Nummer

Beispiel: (Gelb BO – G877 soll gewählt werden)

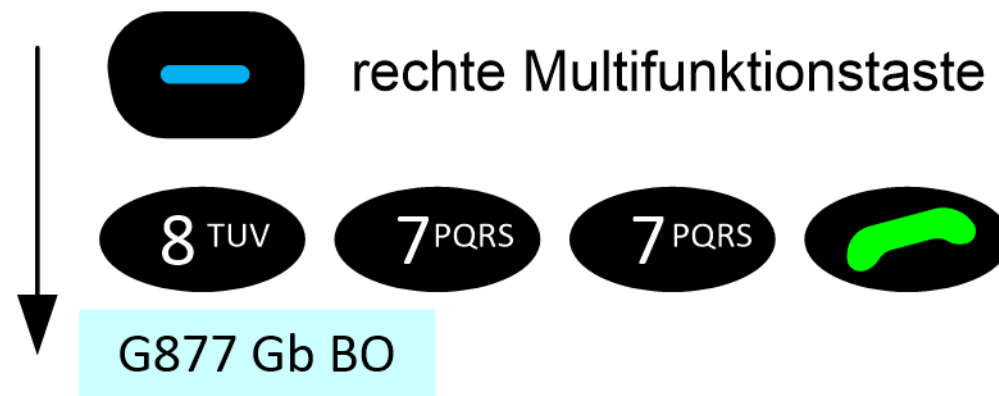

Wahl Funkdienst → Mittels + / - Tasten

Die Tasten + und – (rechts unter Zubehöranschluss) drücken, bis gewünschter Dienst schwarz hinterlegt ist, nach einer kurzen Wartezeit wird der angewählte Dienst aktiviert

standard	
1 G558 FW BO	▲
2 G559 FW BERN	
3 G560 FW SJB	
4 G561 FW MEOA	
5 D 481 K Dir	
6 G877 Gb BO	
7 G870 Gb BERN	▼
Ok	Zurück



Wahl Funkdienste - Tips

Achtung:

Soll von einem Direktkanal (Dir) in eine Gruppe gewechselt werden, muss zuerst die Taste „Gesprächsende“ gedrückt werden.



Tip: Druck auf grüne Taste zeigt die letzten genutzten Kanäle an

Ladegerät und Akku

Ladezustand Akku wird durch blinken der rechten LED angezeigt. Leuchtet LED dauern ist Akku voll geladen.

Komplett leerer Akku ist in ca. 4 Stunden volle geladen.

Ladezustand des eingesetzten Akkus wird in Display des Funkgerätes angezeigt.

"Nutzungsdauer" Akku ist stark abhängig wieviel gesendet wird, sollte 8...10 Stunden in normalen Dienst, → Ersatzakku geladen mitnehmen.

Anschluss Zubehör



1. Gerät ist ausgeschaltet
2. Nase des Anschlusssteckers in Funkgerät einsetzen
3. Unten andrücken
4. Schraube in Uhrzeigersinn drehen
5. Gerät einschalten

Menustruktur

